



QE-QSMD01-230

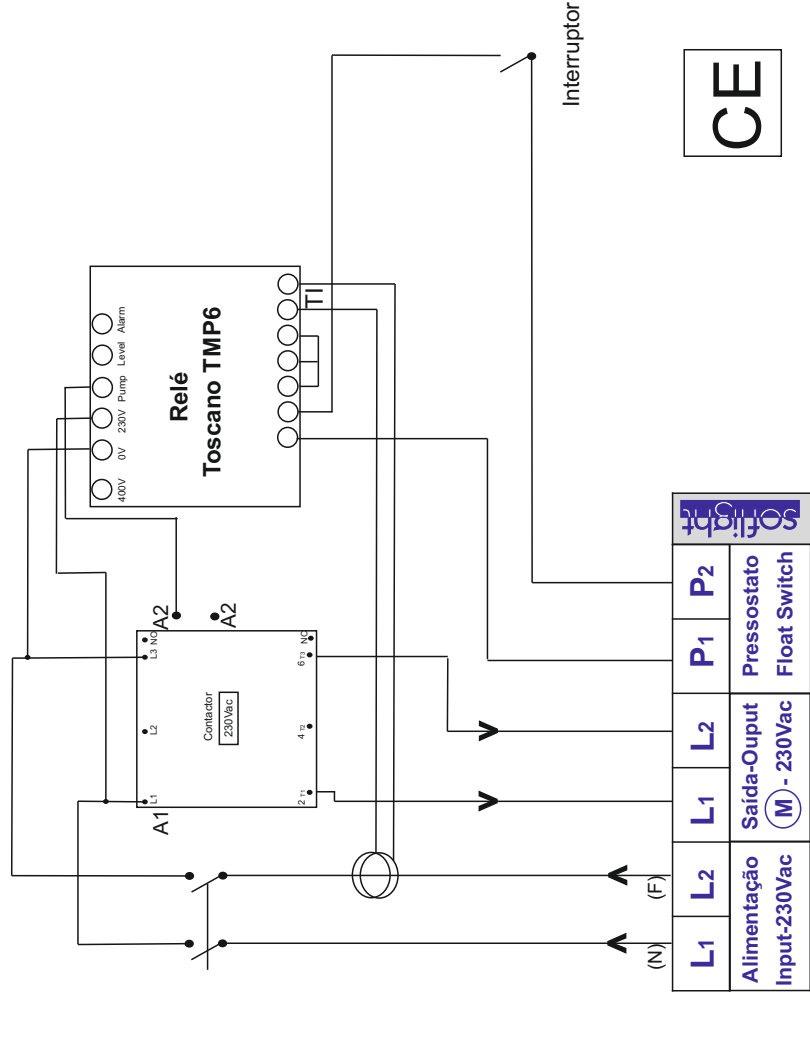

IMPORTANTE:

- * Regular o Relé Térmico em Função da Bomba
- * Verificar o Sentido de Giro da Bomba

QE-QSMD01-230

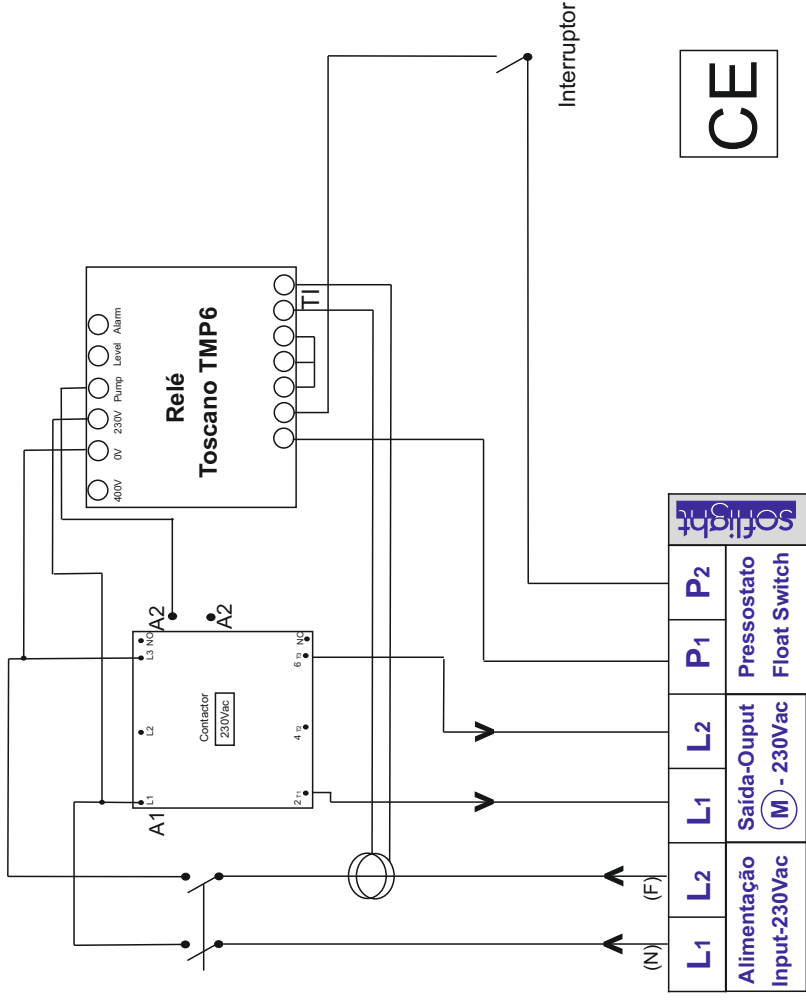

IMPORTANTE:

- * Regular o Relé Térmico em Função da Bomba
- * Verificar o Sentido de Giro da Bomba