Guarda Motor Trifásico a 380Vac

QE-GMT01...

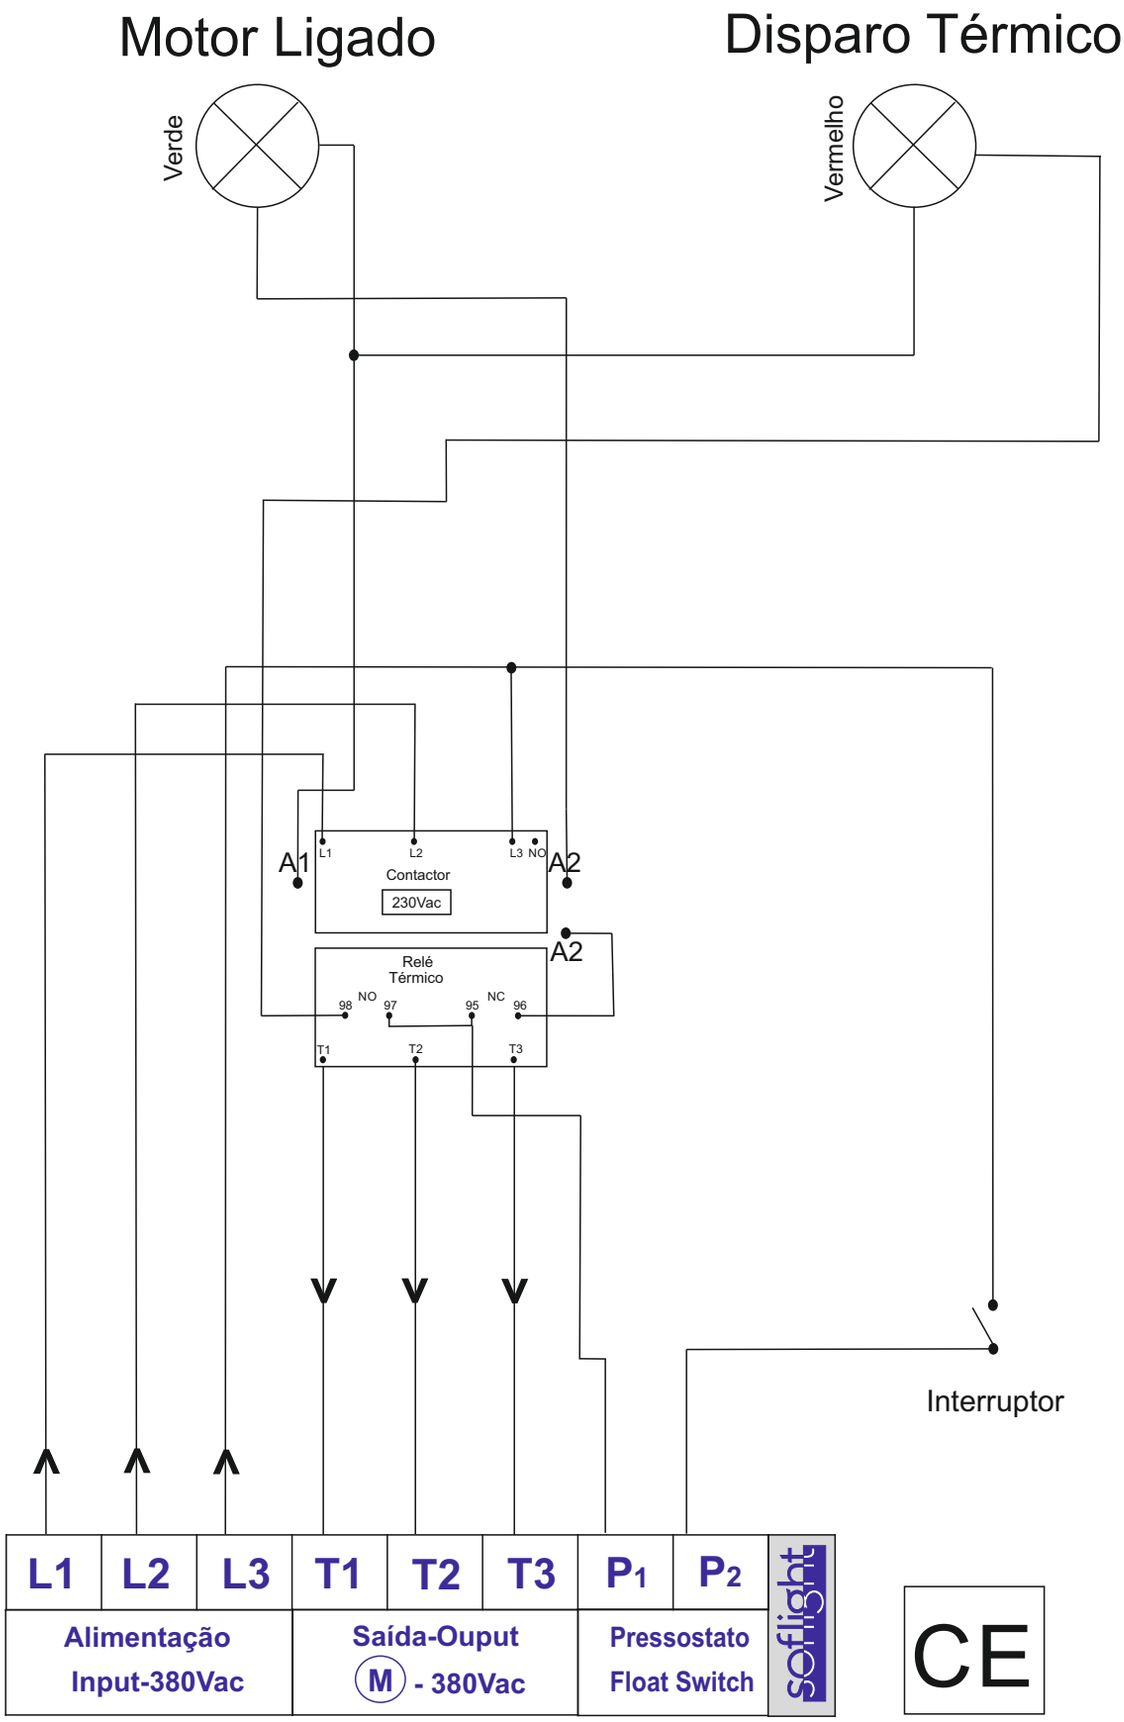

IMPORTANTE:

* Regular o Relé Térmico em Função da Bomba

* Verificar o Sentido de Giro da Bomba