Quadro Nivel Monofásico a 230Vac

QE-QSMD02-230

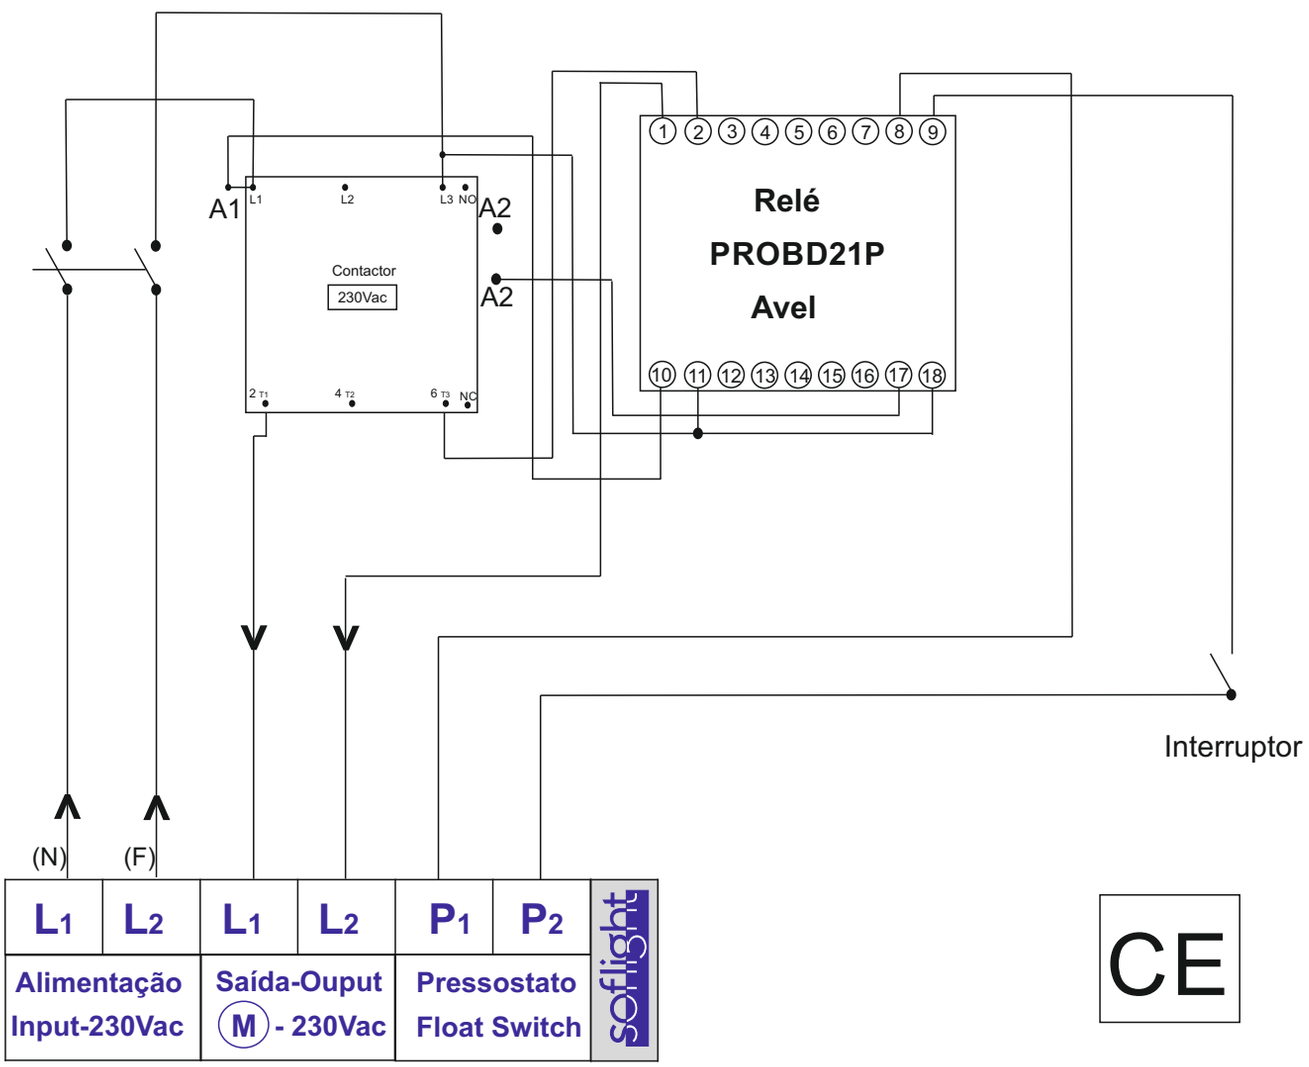

CE

IMPORTANTE:

* Regular o Relé Térmico em Função da Bomba

* Verificar o Sentido de Giro da Bomba